NOTICE DE MONTAGE

OUVRANT " AIR-LS " AVEC VERROU PNEUMATIQUE

REF: 3786

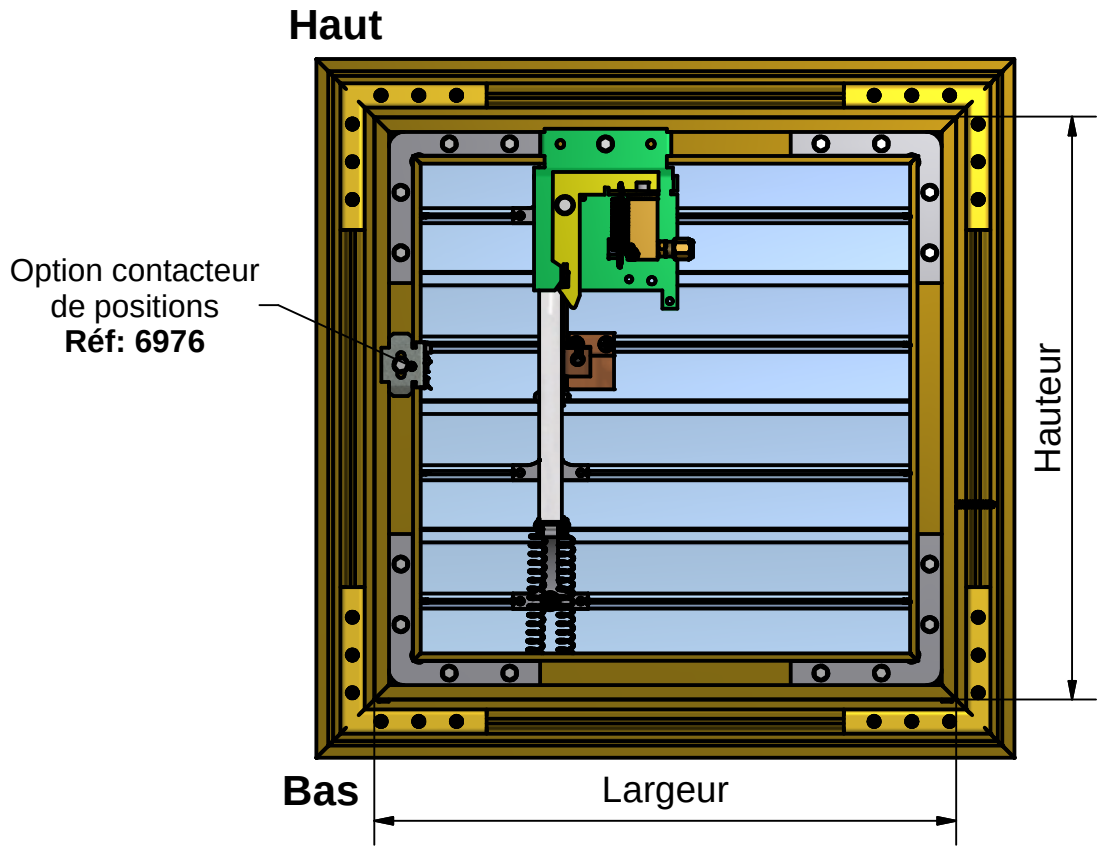

Not 0247 M11

En cas de pose extérieure, prévoir une protection contre les infiltrations d'eau.

Règles générales

Fixer la grille par des vis tous les 40cm maxi (minimum 2 sur chaque montant et traverse), plus une fixation obligatoire à l'aplomb du mécanisme d'ouverture.
S'assurer du bon équerrage de la grille et que les lames tournent normalement.

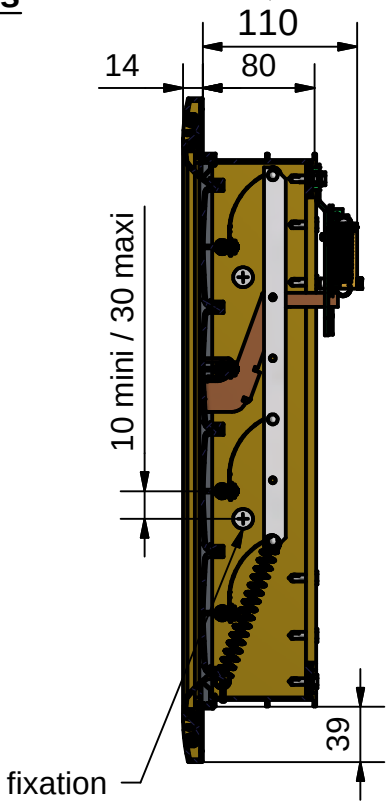

Montage avec pré-cadre "en applique" **réf: 3791**

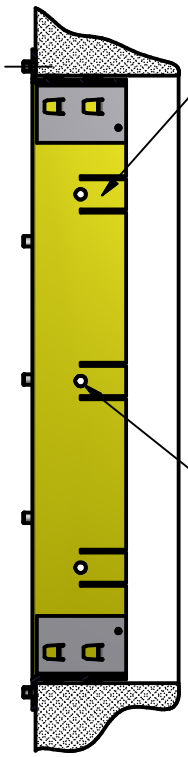

ATTENTION
L'équerrage est impératif

CARACTERISTIQUES DE L'ENTREE DE TELECOMMANDE

- Pression de fonctionnement :
  - Mini : 8 bars - Maxi : 15 bars
- Volume de gaz pour la télécommande : 0,01 litre (8 bars)
- *Volume en Normo litre V(Nl)=P(bar)×V(l)*

REARMEMENT DE L'AIR-LS

En cas de mise en œuvre en façade extérieure

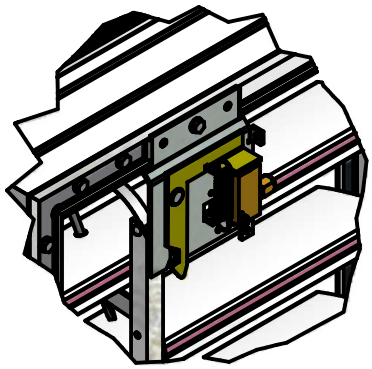

Réarmement sans forcer brutalement

remonter manuellement la barre de liaison jusqu'au réarmement du verrou

En cas de mise en œuvre intérieure

② Enfiler un tournevis dans le trou de réarmement.

③ Abaisser le tournevis jusqu'au réarmement du verrou

① Retirer le bouchon qui obstrue le trou de réarmement (2nd lame)

RACCORDEMENT PNEUMATIQUE

- Enfiler le tube cuivre ∅ 6 jusqu'au raccord du verrou.
- Enfoncer le tube cuivre jusqu'en butée dans le raccord, puis visser l'écrou à olive imperdable.

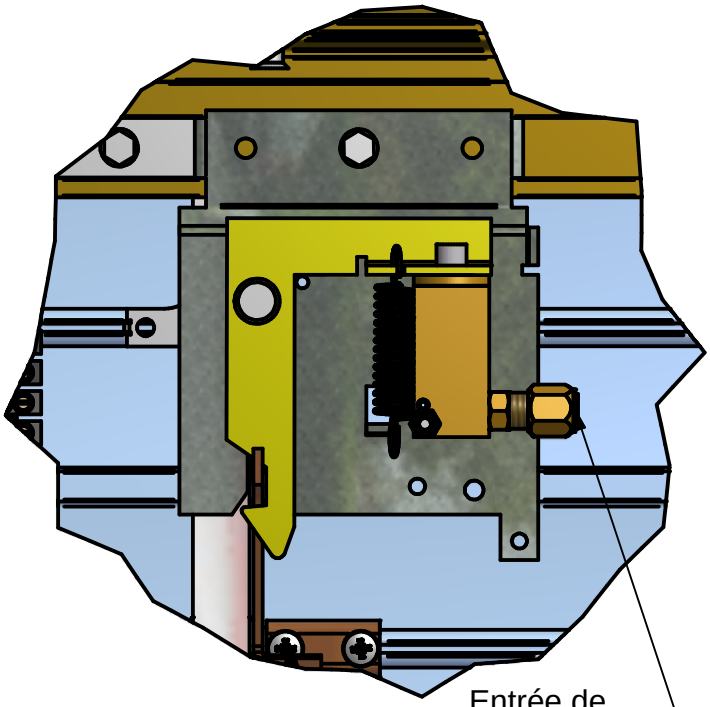

Entrée de télécommande pneumatique

Surface libre SL

SL (dm2) = [((Hpa - 61) x (Lpa - 61)) - ((e x (Lpa - 61) x n) + (((Hpa - 61) - 60) x 15) + ((160 - 2 × e)× 2,5) +6700)] / 1000

Avec :

- e = épaisseur de la lamelle (exprimée en mm)
  - Air LS non isolée : e = 20 mm
  - Air LS isolée : e= 24 mm
- n : nombre de lames
- Lpa: largeur de passage d'air (exprimée en mm)
- Hpa : hauteur de passage d'air (exprimée en mm)

INSTALLATION SELON LA NORME NF S 61-932 EN VIGUEUR

MAINTENANCE SELON LA NORME NF S 61-933 EN VIGUEUR

MADICOB

SECURITE CONTRE L'INCENDIE
SYSTEME DE DESENFUMAGE
10, Bd des Martyrs de Chateaubriand BP 108
95103 Argenteuil Cedex
Tél: 01.39.47.15.59 Fax: 01.39.47.00.70
commercial@madicob.fr / www.madicob.fr