




# NOTICE DE MONTAGE

## RECEPTEUR POUR OUVRANT EXTERIEUR


### REF 3947-15

#### MONTAGE DU RECEPTEUR

- INSTALLER LE RECEPTEUR A L'AIDE DU PLAN DE TRUSQUINAGE (VOIR AU VERSO). LES COTES DE 22 ET 50 SERONT A INVERSEES DANS LE CAS D'UNE SORTIE DE CABLE A GAUCHE, AINSI QUE LE POSITIONNEMENT DU REA BLOQUE PAR LA GOUPILLE.
- LA FIXATION DU RECEPTEUR SE FAIT PAR 8 VIS A TOLE Ø5 MAXI Lg 13 OU EQUIVALENT (NON FOURNIES).
- INSTALLER LE MECANISME D'OUVERTURE, LE DISPOSITIF DE COMMANDE, LES POULIES ET LES GAINES DE PROTECTION (CONFORMEMENT A LA NORME NF S 61-932).
  - PASSER LE CABLE DANS LA LIGNE DE TELECOMMANDE.
  - BLOQUER LE CABLE DANS LE SERRE CABLE EN SERRANT LA VIS H, M6.
  - EFFECTUER PLUSIEURS MANOEUVRES D'OUVERTURE ET DE FERMETURE AFIN DE VERIFIER LE BON FONCTIONNEMENT.

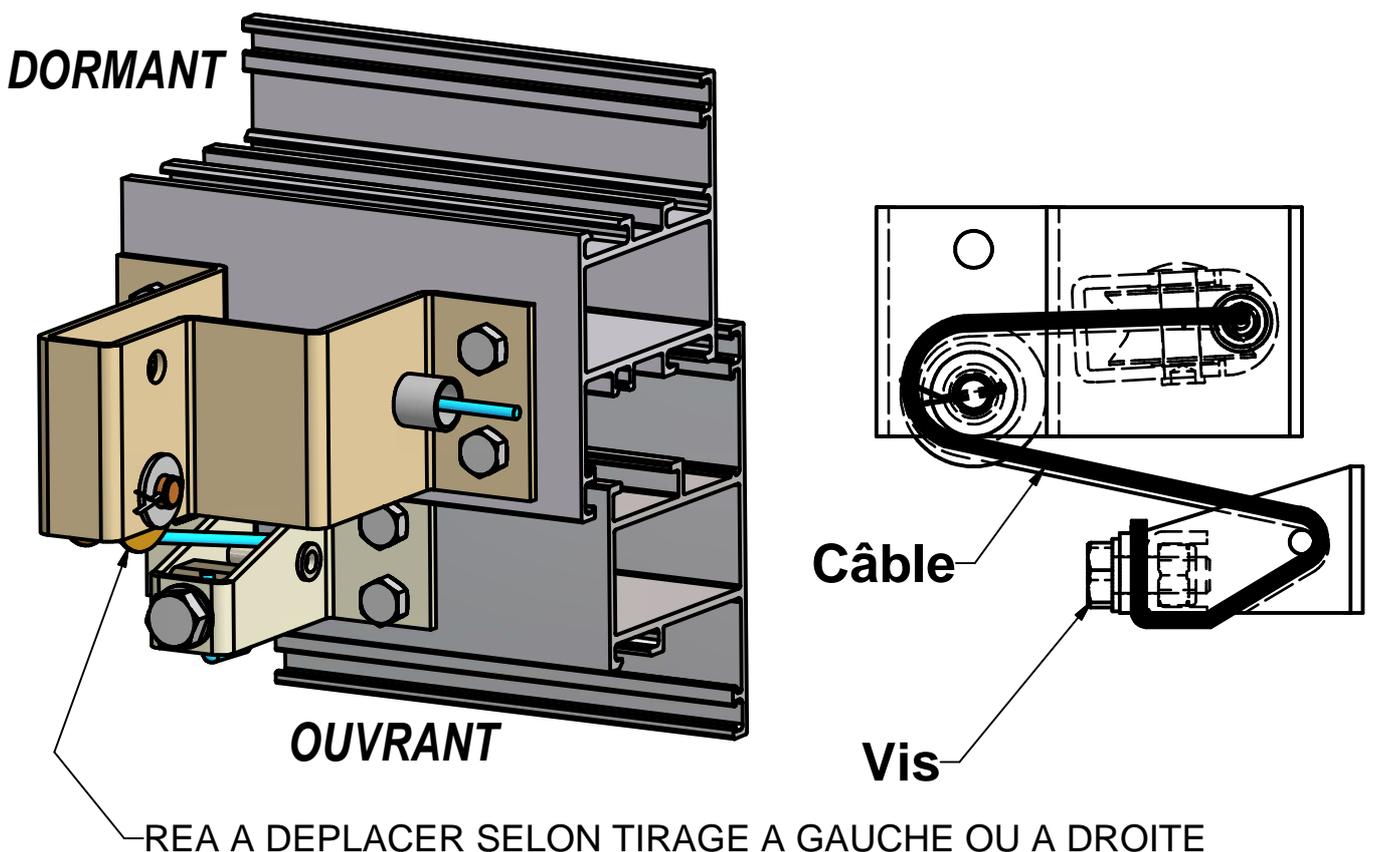

## PLAN DE TRUSQUINAGE

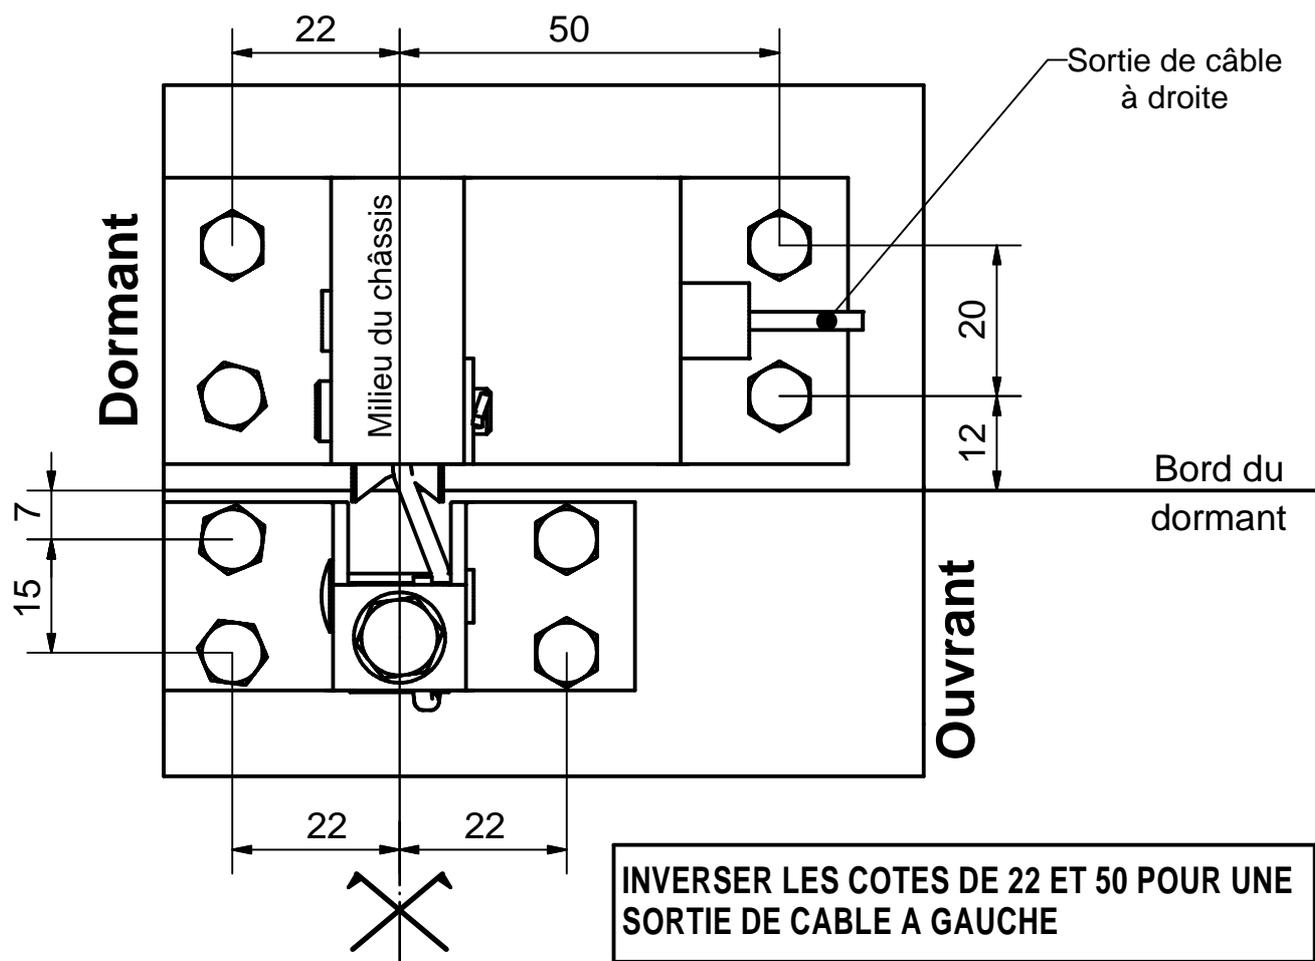

### RECOMMANDATIONS SELON LA NORME NF S 61-932

(Liaison de télécommande au D.A.S. par câble d'acier)

- La longueur de la liaison de télécommande entre le treuil et l'exutoire ne doit pas être supérieure à:
  - 15 mètres si elle est installée dans un seul local et si son cheminement est visible dans son ensemble depuis le sol de ce local.
  - 8 mètres dans les autres cas.
- Le nombre de renvois maximum (réalisés au moyen de poulies à gorge) par liaison est de quatre.
- Les parties de liaisons accessibles au public doivent être protégées (tube rigide, carter, etc...).
- Les liaisons doivent être soutenues ponctuellement au moins tous les deux mètres dans les parcours horizontaux.
- Le câble acier de la ligne de télécommande doit être conforme à la norme NF ISO 2408.



# MADICOB

SECURITE CONTRE L'INCENDIE  
SYSTEMES DE DESENFUMAGE  
4 Av du Parc BP 108 95103 Argenteuil Cedex  
Tél: 01.39.47.15.59 Fax: 01.39.47.00.70  
madicob.siege@wanadoo.fr